F-DrivE MP3

BENUTZERHANDBUCH

GEMBIRD®

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung 2
Außenansicht und Tastenbezeichnung 3
LCD Anzeige 5
An- und Ausschalten des F-drive MP3 5
Formatieren des F-drive MP3 6
Hauptmenü 6
Abspielen von MP3/WMA Musik 7
Die Menüauswahl im Wiedergabemodus 8
Sprachaufzeichnungsfunktion
und Abspielen der Aufnahmen 9
Dateien löschen 11
Abspielen mit EQ
(Equalizer = Verstärker) 12
Wiederholungs-Funktion
und Anspiel-Funktion 13
A-B Wiederholung (Wiederholung
von Titelabschnitten) 14
Sprachaufnahme innerhalb eines Titels 15
Einstellen der Hintergrundbeleuchtung 17
Anzeigen der internen Speicherkapazität 19
Weitere Funktionen 18
USB Anschluss 21
Systemanforderungen 22
Geräte- und Software Installation
unter Windows 98, ME, 2000, XP 22
Softwarepaket 23
Datenübertragung zwischen PC
und F-drive MP3 27
Technische Daten 27

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Gembird **F-Drive MP3.** Der F-drive MP3 ist eine universelle MP3-Lösung in Form eines tragbaren MP3-Spielers mit großer Speicherkapazität, integrierter Sprachaufzeichnungsfunktion und FM Radio. Gleichzeitig kann er als entfernbare USB Flash Disk benutzt werden. Den tragbaren MP3-Spieler können Sie überallhin mitnehmen. Mit seiner großen Speicherkapazität kann er für viele Stunden Musik speichern.

Allgemeine Hinweise zur Bedienung

- Wenn Sie den F-drive MP3-Spieler für eine längere Zeit nicht benutzen, schieben Sie die **HOLD** Taste bitte in die **HOLD** Position, um versehentliches Anschalten zu vermeiden.
- Der F-drive MP3-Spieler sollte Extremtemperaturen, Feuchtigkeit und Staub nicht ausgesetzt werden.
- Lassen Sie den F-drive MP3-Spieler nicht hinfallen, da er empfindlich auf Schläge und Vibrationen reagiert.
- Formatieren Sie das Gerät nicht im Windows

System, benutzen Sie stattdessen die mitgelieferte Utility Software für den F-Drive MP3.

• Ersetzen Sie bitte die Batterie, wenn:

a. Die Batterie-Anzeige einen niedrigen Batteriestand anzeigt

b. Der F-drive MP3-Spieler sich während des Betriebs selbst ausschaltet

c. Die Tasten bei Betätigung nicht reagieren

Außenansicht und Tastenbezeichnung

LCD Anzeige

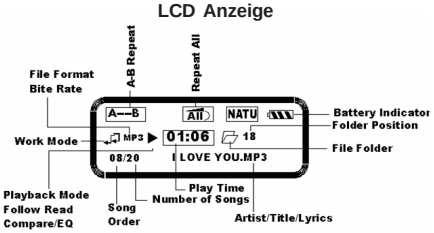

HINWEIS: Die im Display dargestellten Symbole können geringfügig von den Symbolen, die in dieser Anleitung dargestellt sind, abweichen.

An- und Ausschalten des F-drive MP3

• Drücken und halten Sie die ▶❙❙ Taste für 5 Sekunden um das Gerät einzuschalten. Im Display erscheint die blaue Hintergrundbeleuchtung und eine Animation. Wenn keine Musik gespielt wird oder das Radio nicht läuft, schaltet sich das Gerät automatisch nach der von Ihnen gewählten Zeit aus (Funktion “Automatisches Abschalten”, siehe Kapitel 20).

• Während das Gerät angeschaltet ist und läuft, drücken und halten Sie die ▶❙❙ Taste für 3 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

• Wenn Sie das Gerät ausschalten speichert das System automatisch die letzten Einstellungen.

Formatieren des F-drive MP3

• Bitte verwenden Sie nur die gelieferte Software, wenn Sie den F-drive MP3 formatieren möchten.

Hauptmenü

• Um in das Hauptmenü zu gelangen drücken und halten Sie während der Musikwiedergabe die ▶❙❙ Taste für 1 Sekunde. Ein schwarzes Rechteck erscheint auf dem LCD Display. Drücken Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter einmal kurz um das Hauptmenü zu öffnen. Schieben Sie den **MODE/ PREV/NEXT** Wippschalter einmal kurz vor oder zurück, um zwischen den folgenden Funktionen auszuwählen:

a. "MUSIC" – das Menü zum Abspielen von Musik.
b. "RECORD" – das Menü zur Sprachaufzeichnung.
c. "VOICE" – das Menü zur Wiedergabe der Sprachaufzeichnung.
d. "FM RADIO"– das Radio-Menü.
e. "SYS SET" – Systemeinstellungen.
f. "EXIT" – Zurückkehren zum vorigen Menüpunkt.

• Nachdem Sie ausgewählt haben, drücken Sie den MODE/PREV/NEXT Wippschalter kurz, um in das Untermenü zu gelangen.

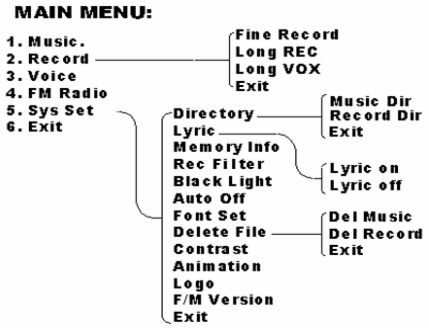

Abspielen von MP3/WMA Musik

• Während das Gerät angeschaltet ist drücken Sie die ▶❙❙ Taste, um Musik abzuspielen. Das LCD Display zeigt die Gesamtanzahl der Titel.

• Schieben Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter um den Titel auszuwählen, den Sie hören möchten.

• Schieben und halten Sie den **MODE/PREV/**

NEXT Wippschalter um schneller vorwärts oder rückwärts zu suchen.

• Während der Musikwiedergabe drücken Sie die ▶❙❙ Taste erneut um auf Pause zu schalten (kurz drücken) oder zu stoppen (1 Sek. Drücken).

• Sie können die Lautstärke erhöhen (+) oder verringern (-).

• Drücken und halten Sie die **VOL** Taste. Drücken Sie auf (+) um die Lautstärke zu erhöhen und (–) um die Lautstärke zu verringern. Das LCD Display zeigt die Lautstärke an.

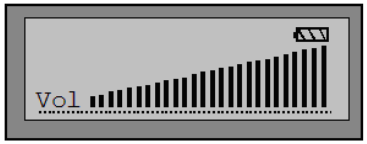

Die Menüauswahl im Wiedergabe-Modus

• Schalten Sie das Gerät ein, drücken Sie die ▶❙❙ Taste um die MP3/WMA Wiedergabe zu starten, drücken Sie dann den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter.

• In dem Display erscheint das folgende Menü:

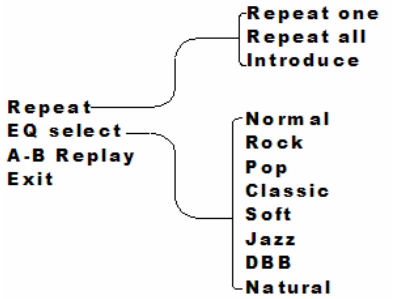

• Wählen Sie durch Schieben des **MODE/PREV/ NEXT** Wippschalters das gewünschte Menü aus und drücken Sie ihn um Ihre Wahl zu bestätigen oder zur Auswahl zurückzukehren.

Sprachaufzeichnungsfunktion und Abspielen der Aufnahmen

A. Sprachaufzeichnungsfunktion

• Drücken und halten Sie die ▶❙❙ Taste um den F-drive MP3 einzuschalten, drücken Sie dann den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie durch Schieben

des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters das Menü "RECORD", drücken Sie den Wippschalter dann, um in das "RECORD" Untermenü zu gelangen. Wählen Sie durch Schieben des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters zwischen folgenden Funktionen aus:

a. "Fine REC": Feinaufzeichnung.
b. "Long REC": Langzeit-Aufzeichnung.
c. "Long VOX": gefilterte Aufzeichnung.
d. "EXIT": Zurück/Beenden.

• Drücken Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter, um die Aufnahme zu starten.

• Wenn die Aufnahme beendet ist drücken Sie die ▶❙❙ Taste um die aufgenommene Datei zu speichern.

• Drücken Sie dann den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

• Sie können die Aufnahme jederzeit durch Drücken der ▶❙❙ Taste unterbrechen. Um zum vorherigen Untermenü zurückzukehren, drücken Sie wieder den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter.

HINWEIS: Während der Aufnahme reagiert nur die ▶❙❙ Taste.

B. Abspielen der Aufzeichnungen

• Schalten Sie das Gerät ein.

• Drücken Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter.

• Wählen Sie durch Schieben des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters das Menü "VOICE".

• Wählen Sie die aufgenommene Datei

• Drücken Sie die ▶❙❙ Taste, um die aufgenommene Datei anzuhören.

• Während des Abspielens können Sie durch Drücken des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Dateien löschen

• Wenn Sie Dateien im F-drive MP3 löschen möchten, können Sie dies wie folgt durchführen:

a. Drücken Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter, um das Hauptmenü zu öffnen.

b. Wählen Sie die Funktion "SYS Set" und drücken Sie dann erneut den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter.

c. Wählen Sie "DELETE FILE". Drücken Sie dann den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter, um in das Untermenü "DELETE FILES" zu gelangen:

1. "MUSIC DIR" (Musikverzeichnis).

2. “RECORD DIR” (Aufnahmeverzeichnis).
3. “EXIT” (Zurück).

• Wählen und bestätigen Sie Ihre Wahl mit dem **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter. Das folgende Menü erscheint:

1. “DEL ONE” (Objekt löschen).
2. “DELETE ALL” (Alle löschen).
3. “EXIT” (Zurück).

• Wählen Sie durch Schieben des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters aus, drücken Sie diesen um das ausgewählte Objekt zu bestätigen, drücken Sie dann die ▶❙❙ Taste um die Objekte/das Objekt zu löschen oder drücken Sie eine beliebige andere Taste um die Löschfunktion zu beenden und zum Menü zurückzukehren.

Abspielen mit EQ (Equalizer=Verstärker)

• Um verschiedene Soundeffekte zu erzielen, steht Ihnen der EQ-Modus zur Verfügung.

• Während das Gerät abspielt drücken Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter, um in das Untermenü zu gelangen.

• Wählen Sie durch Schieben des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters das Menü “EQ Select”,

bestätigen Sie durch Drücken des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters.

• Wählen Sie durch Schieben des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters den gewünschten Soundeffekt.

• Es gibt fünf verschiedene Soundeffekte: “JAZZ”, “CLASSIC”, “ROCK”, “POP” und “NORMAL”. Bestätigen Sie durch Drücken des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters.

• Wenn Sie die aktuellen Einstellungen nicht ändern möchten, wählen Sie „Exit” um wieder zum Untermenü zurückzukehren.

HINWEIS: Die Equalizer-Funktion ist nur für WMA Dateien geeignet.

Wiederholungs-Funktion und Anspiel-Funktion (Repeat und Preview)

• Stellen Sie die Wiederholungs-/Anspielfunktion ein, wenn Sie:

a. Wiederholt den gleichen einzelnen Titel abspielen möchten.

b. Wiederholt alle gespeicherten Titel abspielen möchten.

c. Die ersten 10 Sekunden jedes Titels anhören möchten (Vorschau-Funktion).

• Drücken Sie den **MODE/PREV/NEXT**

Wippschalter, um in das Untermenü “REPEAT”zu gelangen (während das Gerät abspielt).

• Durch Schieben des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters wählen Sie aus zwischen:

• “NORMAL”: alle Titel die auf dem Gerät gespeichert sind werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Nach dem letzten Titel stoppt das Gerät.

• “REPEAT ALL”: alle Titel, die auf dem Gerät gespeichert sind werden immer wieder wiederholt, bis eine beliebige Taste gedrückt wird.

• “REPEAT ONE”: der aktuelle Titel wird immer wieder wiederholt.

• “INTRODUCE”: die ersten 10 Sekunden eines jeden Titels werden angespielt, nach dem letzten Titel stoppt das Gerät.

A-B Wiederholung

• Um eine zu wiederholende Stelle eines Titels festzulegen, vefahren Sie während das Gerät abspielt wie folgt:

a. Drücken Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter, um in das “Mode” Menü zu gelangen.

b. Wählen Sie durch Schieben des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters die Funktion “A-B repeat”.

c. Drücken Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter.

d. Das Display zeigt die Funktion “A-B” und das “A” blinkt.

e. Schieben Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter nach vorne, das „A” hört auf zu blinken, das „B” beginnt zu blinken.

f. Schieben Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter nach vorne, das „B” hört auf zu blinken.

g. Das Gerät wiederholt jetzt immer den Titel vom Abschnitt A bis Abschnitt B.

HINWEIS: Drücken Sie den MODE/PREV/NEXT Wippschalter, um die Wiederholungsfunktion abzubrechen.

Sprachaufnahme innerhalb eines Titels

• Während das Gerät abspielt:

a. Drücken Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter, um in das “Mode” Menü zu gelangen.

b. Wählen Sie die Funktion “A-B repeat”.

c. Drücken Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter.

d. Das Display zeigt die Funktion “A-B” und das “A” blinkt.

e. Schieben Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter nach vorne, das „A" hört auf zu blinken, das „B" beginnt zu blinken.

f. Schieben Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter nach vorne, das „B" hört auf zu blinken.

g. Das Gerät wiederholt jetzt immer den Titel vom Abschnitt A bis Abschnitt B.

h. Schieben Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter erneut nach vorne.

• Sie sehen im Display ein Mikrophon-Zeichen, dass Ihnen zeigt, dass Ihre Stimme aufgezeichnet wird. Aufgenommen wird im festgelegten Abschnitt A-B.

• Wenn Sie die Aufnahme durchgeführt haben, schieben Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter vorwärts, um zu bestätigen. Wenn Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter nicht betätigen, erscheint erneut das Mikrophon-Zeichen, um Ihre Stimme aufzuzeichnen.

• Drücken Sie die ▶❙❙ Taste um den Original Titel zu hören, drücken Sie ihn nochmals, um Ihre Aufnahme anzuhören.

• Drücken Sie die den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter, um die Funktion abzubrechen.

Tip: Diese Funktion ist sehr hilfreich für Personen, die Fremdsprachen lernen.

Einstellen der Hintergrundbeleuchtung

• Sie können die Dauer der Hintergrundbeleuchtung im Untermenü "BACK LIGHT" einstellen.

• Während das Gerät eingeschaltet ist:

a. Drücken Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter, um in das Hauptmenü zu gelangen.

b. Wählen Sie das Untermenü "SYS SET".

c. Drücken Sie den **MODE/PREV/NEXT** Schalter, um zu bestätigen.

d. Wählen Sie mit dem **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter das Untermenü "BACK LIGHT" aus, bestätigen Sie durch Drücken des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters.

e. Wählen Sie durch Schieben des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters die gewünschte Dauer der Hintergrundbeleuchtung aus:

i. 0 sec – Die Hintergrundbeleuchtung ist ganz aus.

ii. 5 sec – Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden.

iii. 10 sec – Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden.

iv. 15 sec – Hintergrundbeleuchtung für 15 Sekunden.

v. 30 sec – Hintergrundbeleuchtung für 30 Sekunden.

Anzeigen der internen Speicherkapazität

• Sie können die Speicherkapazität Ihres F-drive MP3 überprüfen, wenn Sie diesen an Ihren PC anschließen. Es ist jedoch auch möglich, die Speicherkapazität am Gerät selbst anzuzeigen:

a. Durch Drücken des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters gelangen Sie in das Hauptmenü.

b. Wählen Sie die Funktion “Sys Set”.

c. Wählen Sie die Funktion ‘Memory Info”.

d. Die aktuelle Speicherkapazität wird angezeigt.

e. Drücken Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter, um diese Funktion zu verlassen.

Weitere Funktionen

Text An/Aus (Lyric On/Off)

• Mit dem **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter gelangen Sie in das Hauptmenü.

• Wählen Sie die Funktion “Sys Set”

• Durch Schieben des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters gelangen Sie in das Untermenü „Lyric”.

• Wenn „LYRIC ON“ eingestellt ist und der mp3 Titel über eine Textfunktion verfügt, wird beim Abspielen des Titels der Text im Display angezeigt.

Wenn die Funktion „OFF“ ausgeschaltet ist, wird kein Text angezeigt.

Verzeichnis (Directory)

• Wählen Sie das “Music directory” (Musikverzeichnis) um ein Musikverzeichnis einzurichten. Das Gerät fängt dann von diesem Verzeichnis aus an zu spielen.

• Wählen Sie das “Record directory” (Aufnahmeverzeichnis) um ein Aufnahmeverzeichnis einzurichten. Das Gerät beginnt dann mit dem Abspielen der Aufzeichnungen von diesem Verzeichnis aus.

Aufnahmefilter (Rec Filter)

• Einstellung für lange Stimmaufzeichnung im Bereich 0 – 6. Wählen Sie einen höheren Bereich für eine lautere Umgebung.

Automatisches Abschalten (Auto Off)

• Wählen Sie mit dem **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter die Sekunden aus, nach der sich das Gerät automatisch abschalten soll, bestätigen Sie durch Drücken des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters. Das Gerät schaltet sich dann automatisch ab, wenn es nicht läuft.

Schrift/Sprache (Font / Language)

• Wählen Sie mit dem **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter die gewünschte Sprache aus, bestätigen Sie durch Drücken des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters.

Font / Language

• Wählen Sie mit dem **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter die Sprache aus, bestätigen Sie durch Drücken des **MODE/PREV/NEXT** Wippschalters.

Auflösung (Contrast)

• Stellen Sie mit dem **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter die gewünschte Auflösung ein. Der Bereich liegt zwischen 0 (sehr hell) und 21(sehr dunkel), drücken Sie den **MODE/PREV/NEXT** Wippschalter, um zu bestätigen.

Animation (Animation)

• Während das Gerät eingeschaltet ist können Sie zwischen verschiedenen Animationen auswählen (erhältlich bei bestimmten Modellen).

Logo (Logo)

• Während das Gerät eingeschaltet ist können

Sie zwischen verschiedenen Logos wählen. (erhältlich bei bestimmten Modellen).

F.W Version

• Zeigt die Firmware-Version an.

USB Anschluss

• Vergewissern Sie sich, dass Ihr PC USB-Geräte unterstützt. (Schlagen Sie diese Information ggf. in Ihrem PC-Handbuch nach).

• Verbinden Sie Ihren PC und den F-drive MP3 mit dem beigefügten USB Kabel.

• Wenn das Gerät erfolgreich angeschlossen ist, zeigt das LCD Display das folgende Bild an.

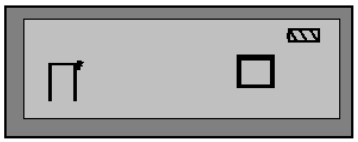

• Wenn Sie Ihren F-drive MP3 zum ersten Mal mit diesem PC verbinden, kann es notwendig sein, zunächst den Treiber zu installieren (nur unter Windows 98 oder Windows 98 SE).

Systemanforderungen

- IBM kompatibler Computer.
- Pentium 166 MMX oder schneller.
- Windows 98, 98 SE, ME, 2000, XP.
- USB Anschluss.
- 32 MB RAM oder mehr (64 MB empfohlen für Windows 2000).
- 20 MB oder mehr freier Festplattenspeicher.
- 4x CD-ROM Laufwerk oder schneller.
- Soundkarte (optional).

Geräte- und Softwareinstallation unter Windows 98, ME, 2000, XP

- Vergewissern Sie sich, dass Sie einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer haben und dass er im BIOS aktiviert ist.
- Legen Sie die F-Drive Software CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers ein.
- Starten Sie das Setup Programm, welches sich im Hauptverzeichnis auf der CD befindet.
- Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Setups:

1. Typical – installiert die Data Suite Software, F-Drive Disk Utility und Gerätetreiber.

2. Compact – installiert die F-Drive MP3 Disk Utility und Gerätetreiber.
3. Custom – erlaubt es Ihnen auszuwählen, welche Komponenten Sie installieren möchten.

- Folgen Sie den Anleitungen des Setup-Programms.
- Schließen Sie das den F-Drive MP3 mit dem USB-Kabel an den USB Anschluß Ihres Computers an. Windows erkennt die neue Hardware automatisch und installiert die benötigten Treiber.
- **HINWEIS:** Eine Alternative zur Installation der Treiber ist der direkte Anschluß Ihres F-drive MP3 mit dem USB-Kabel an den Computer. Unter Windows ME/2000/XP wird das Gerät automatisch erkannt und die Treiber installiert. Unter Windows 98 müssen Sie den Pfad zur CD mit den Treibern im Assistenten für “Neue Hardware gefunden” eingeben.

Softwarepaket

- Das F-Drive MP3 DataSuite Software Paket besteht aus den folgenden Hilfsprogrammen (Utilities):

1. **CopyDisk**. Ermöglicht Ihnen, ganze Discs

oder Verzeichnisse zu oder vom Gerät zu kopieren. Dies ist praktisch für Backups oder zum Datentransfer.

2. **F-Backup**. Ermöglicht Ihnen, Sicherheitskopien (Backups) und Datenwiederherstellungen vom oder zum Gerät zu erstellen.

3. **Watcher**. Findet neue Drive und Flexi-Drive Geräte und ermöglicht Ihnen die Benutzung selbststartender Software, wenn das Gerät mit dem PC verbunden ist.

4. **PC Lock**. Ermöglicht Ihnen, das Gerät als Schloss zu verwenden, um eine unerlaubte Benutzung Ihres Computers zu verhindern.

5. **F-Drive MP3 Disk Utility**. Dieses Hilfsprogramm stellt Ihnen Funktionen wie z. B. Low-Level-Formatierung Ihres Gerätes zur Verfügung.

Telefonbuch

Diese Software erlaubt die Kontaktdaten (Telefonnnummer etc..)auf dem Gembird MP3 Player zu pflegen(Eintragen, Bearbeiten, Runterladen, Exportieren).

Die Software läuft unter Win98, WinMe, WinXP, Win2000. Achtung – die Software ist auf dem MP3 Player vorinstalliert.

Programmstart von Telbook

Doppelkliecken Sie die Telbook Schaltleiste (telbook.exe) unter Windows Explorer. Sie sehen folgendes Fenster:

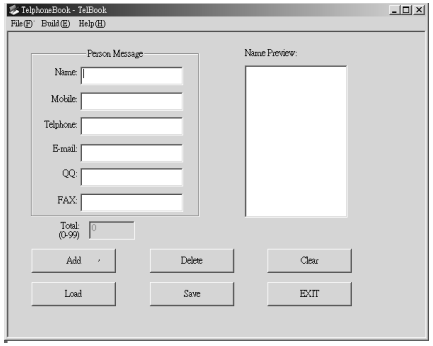

Felder- und Schaltknöpfbezeichnungen im Fenster:

1. Felder im Fenster könnten folgendermassen ausgefüllt werden:

• ***Name*:** Nameneingabe, max 16 Symbolen(Das Feld muss unbedingt ausgefüllt werden).

• ***Mobile*:** die Nummer des Mobiltelefons (max. 16 Symbolen).

• ***Telephone*:** Telefonnummer (max 32 Symbolen).

• ***E-Mail*:** E-Mail Adresse (max 32 Symbolen).

• ***QQ*:** ICQ Kontonummer (max 16 Symbolen).

• ***FAX*:** Faxnummer (max 16 Symbolen).

• ***Total*:** Nummer der Eintragung, maximal sind nur 99 Eintragungen möglich.

• ***NamePreview*:** Zeigt die Namenliste aller Eintragungen im Programm Telbook.

2. **Add.** Benutzen sie diesen Knopf um eine neue Eintragung zu tätigen (nach dem erfolgreichem Einfügen wird der Name der Eintragung der Liste Name Preview angehängt).

3. Delete. Wählen sie den Namen aus der Liste Name Preview, wählen sie Delete um die Eintragung zu löschen.

4. **Clear.** Wählen sie Knopf Clear um die gefüllte Felder zu leeren.

5. **Load.** Wählen sie Knopf *Load* und wählen sie Telbook (.bin) Datei um die Informationen aus dem Speicher des MP3 Players zu laden.

6. **Save.** Wenn sie mit der Pflege aller Eintragungen fertig sind, drücken sie bitte den Knopf *Save* um die Änderungen in dem MP3 Player zu speichern (“TelBook.bin” Datei).

7. **Save As.** Mit der Option “Save As…” können sie die Information als .txt Datei exportieren.

8. **Exit.** Schliesst das Programm ab.

Datenübertragung zwischen PC und F-drive MP3

• Schalten Sie das Gerät ein und schließen Sie es mit dem USB-Kabel an Ihren PC an.

• Unter “Mein Computer” erscheint das Diskettensymbol. Sie können danach eine beliebige Software zum Laden, Herunterladen oder Löschen von F-drive MP3 Dateien benutzen.

Technische Daten

Speicherkapazität	64/128 /256MB
LCD Display	96x26 dot-matrix
SNR	90dB
Frequenzbereich	20Hz–20kHz
Datenformate	MP3, WMA
Kompressions-Rate	32kbps–256kbps
Aufnahme-Formate	ADPCM
Aufnahme-Rate	8 kHZ